

# AQUÁRIO mobi



Manual de instalação

## Modem Móvel 4G

MM-4000



# Índice

	Aquário Mobi: Ligou usou	03
1.	O que acompanha o seu MM-4000	04
2.	Vistas	05
3.	Instalação Inicial	08
4.	Acessando as configurações do Modem Móvel 4G	09
5.	Especificações Técnicas	13
	Termo de Garantia	14

## AQUÁRIO **mobi**

Ligou, usou!

A Aquário Mobi é o jeito mais simples e rápido de garantir comunicação por voz ou conexão à internet onde você estiver, sem burocracia e sem ter que se preocupar com instalações complicadas.

Todos os produtos Aquário Mobi já vêm com um chip exclusivo instalado de fábrica. Em poucos minutos você seleciona um plano, ativa o serviço e já está conectado, é só ligar e usar. Caso prefira, você também pode utilizar um chip de qualquer outra operadora de sua escolha.

Conheça nossos planos, produtos, serviços e faça a ativação do seu chip em [aquariomobi.com.br](http://aquariomobi.com.br) ou ligue para 0800 44 80010.



## 1. O que acompanha o seu MM-4000:

Modem Móvel 4G;

Cabo Micro USB;

Bateria de 2000 mAh;


Guia Rápido;

SIM Card Aquário Mobi;

Adaptador de SIM Card.




## 2. Vistas

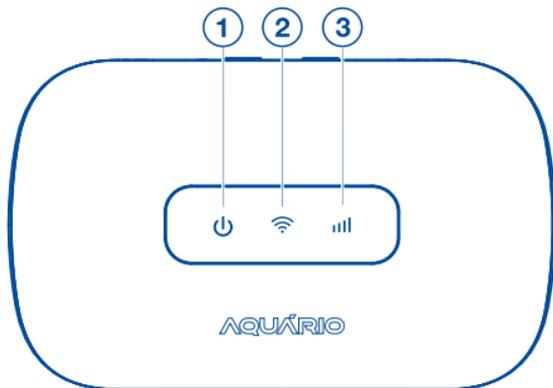

VISTA FRONTAL

NÚMERO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	Ligado/ Bateria	<p>Led amarelo: indica que o MM-4000 está sendo carregado. Caso o led fique estático na cor azul, a bateria está totalmente carregada.</p> <p>Led azul: indica que o nível de bateria está acima de 60%.</p> <p>Led verde: indica que o nível de bateria está entre 10% e 59%.</p> <p>Led vermelho: indica que o nível de bateria está abaixo de 10%.</p> <p>Led roxo: indica o recebimento de uma mensagem SMS.</p>
2	Rede sem fio	<p>Led azul sempre ligado: indica que a rede sem fio está ativada.</p> <p>Led azul piscando lentamente: indica que a rede sem fio está com usuários conectados.</p> <p>Led azul piscando rapidamente: indica que a função WPS está ativada.</p>
3	Sinal	<p>Led azul aceso: indica que está conectando a uma rede 4G (LTE).</p> <p>Led azul piscando: indica que está conectado a uma rede 4G (LTE).</p> <p>Led verde aceso: indica que está conectando a uma rede 3G.</p> <p>Led verde piscando: indica que está conectado a uma rede 3G.</p> <p>Led roxo aceso: indica que está conectando a uma rede 2G.</p> <p>Led roxo piscando: indica que está conectado a uma rede 2G.</p> <p>Led vermelho aceso: indica que está sem o SIM Card ou com a rede de celular indisponível.</p>

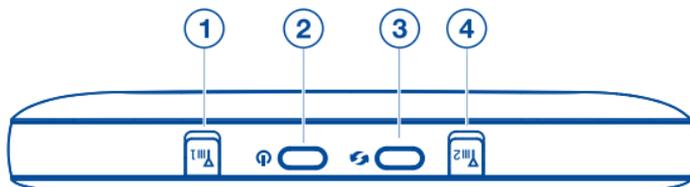


VISTA SUPERIOR

NÚMERO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	Antena Externa 1	Saída para Antena Externa principal (conector TS-9).
4	Antena Externa 2	Saída para Antena Externa secundária (diversidade conector TS-9).
	BOTÃO	DESCRIÇÃO
2	Liga/Desliga	Botão utilizado para ligar/desligar o MM-4000. Pressione e segure o botão por 6 segundos para ligar/desligar o equipamento.
3	Botão WPS	O botão WPS serve para conectar dispositivos na rede sem fio do MM-4000 de forma rápida. Para ativar essa função, pressione o botão WPS por 2 segundos. A função WPS fica ativa por 2 minutos.




VISTA INFERIOR

CONECTOR	DESCRIÇÃO
Micro USB	Utilizado para carregar o MM-4000 e, quando conectado ao computador, faz o carregamento/compartilhamento de conexão de dados (USB tethering/ancoragem USB).

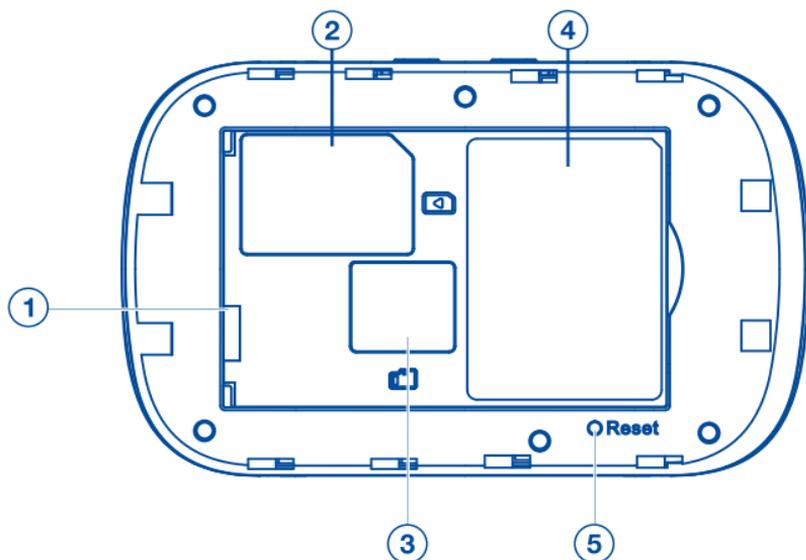

NÚMERO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	Conector Bateria	Local para encaixe da bateria de 2000 mAh
2	Slot do SIM Card	Entrada para inserir um SIM Card.
3	Slot do Micro Card	Entrada para inserir um cartão Micro SD. Para fazer a leitura do cartão, basta inserir o cabo USB no computador e no MM-4000.
4	Adesivo	Contém informações tais como: modelo, imei, mac, ssid e senha Wi-Fi.
5	Reset	Para retornar todas as configurações originais de fábrica, pressione e segure o botão Reset por 10 segundos.

### 3. Instalação Inicial

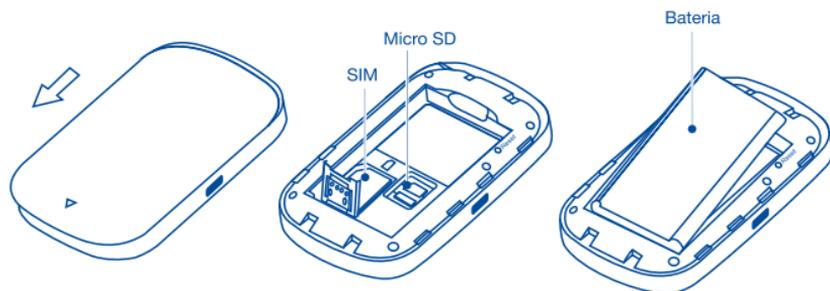

1 - Deslize a tampa, conforme seta indicativa, e a remova;

2 - Caso prefira substituir o SIM Card da Aquário Mobi, deslize a parte metálica cuidadosamente para baixo. Em seguida, puxe a parte metálica, remova o SIM Card e insira o da sua operadora, feche e deslize a parte metálica cuidadosamente para cima;


3 - Insira a bateria;

4 - Feche a tampa traseira;


5 - Para ligar o MM-4000, pressione e segure o botão “Liga/Desliga” por 6 segundos. Assim que você ligar o produto, ele configura os dados móveis automaticamente, sendo o nome da rede **MM-4000** e a senha **12345678**. Caso você queira alterar essas configurações, siga o passo a passo a seguir.

## 4. Acessando as Configurações do Modem Móvel 4G


1. Para acessar as configurações do MM-4000, abra um navegador de internet, digite `http://192.168.2.1` e aperte Enter.
2. Em 'Conta', digite admin e em Senha, digite aquario. Em seguida, clique em 'Login'.

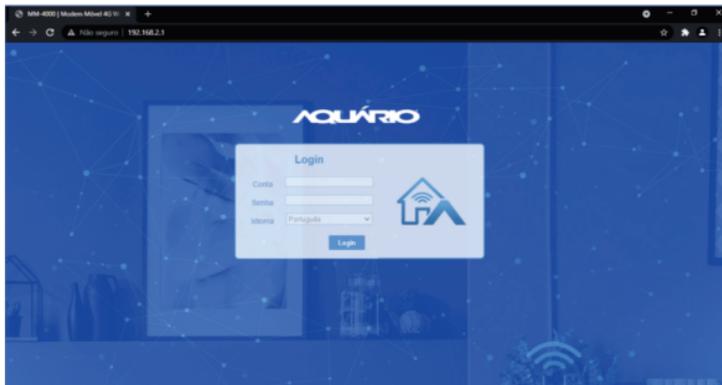


3. Na sequência, será exibida a tela abaixo.

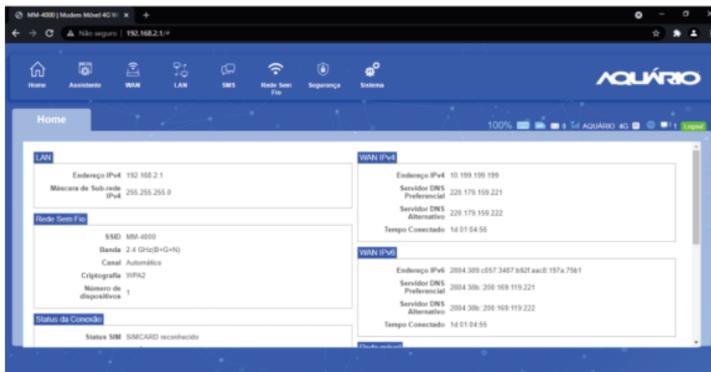


#### 4. Clique em 'Assistente'

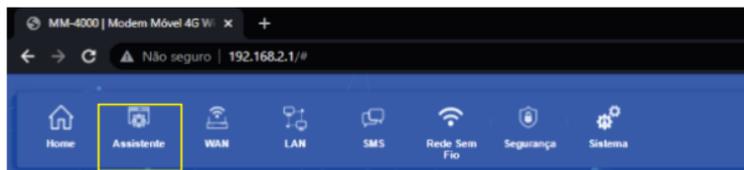


5. O 'Passo 1' é a 'Configuração Lan', utilizada para alterar o IP de acesso ao firmware. Caso você não queira alterar, clique em 'Próximo'.

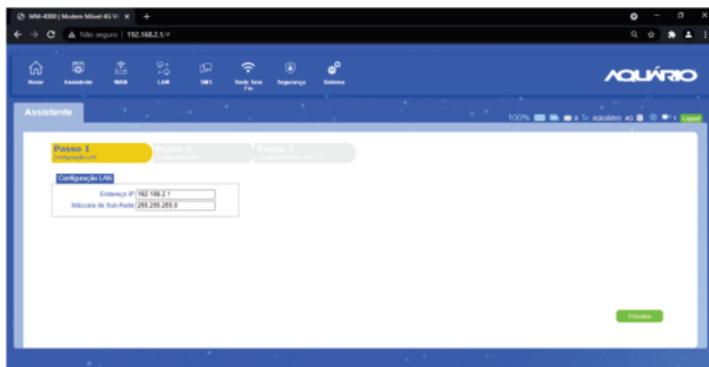


6. O 'Passo 2' é a 'Configuração WAN', utilizada para verificar/configurar os dados móveis. Após terminar a verificação/configuração, clique em 'Próximo'.

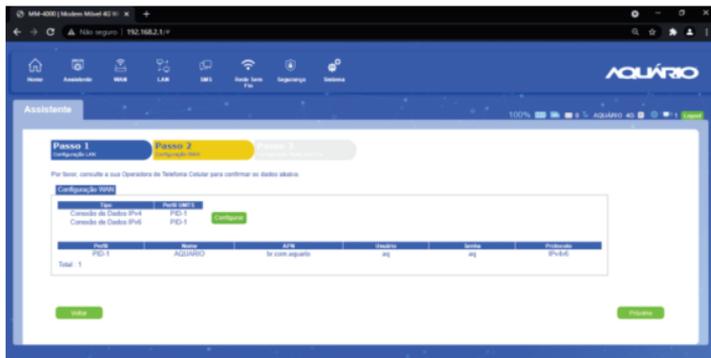


7. No 'Passo 3', em 'SSID', digite o nome de sua Rede Sem Fio e em 'Senha', digite a senha de sua Rede Sem Fio. Em seguida, clique em 'Finalizar'.

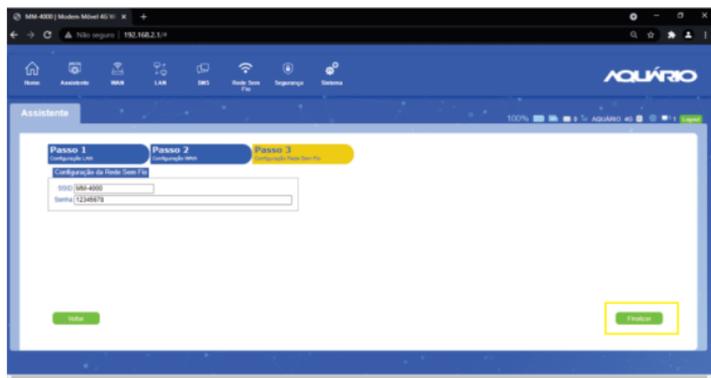

Clique em 'OK' para confirmar.

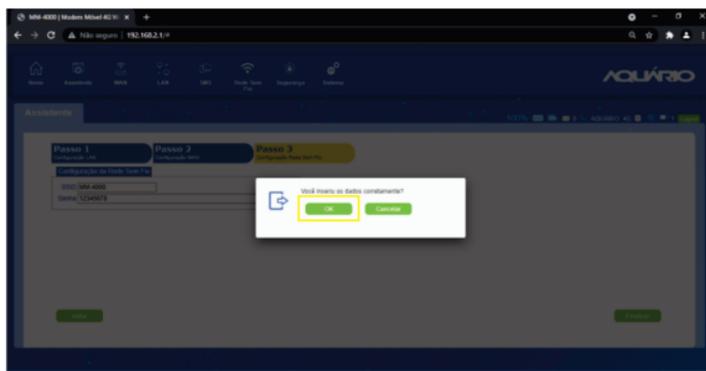

Aguarde 90 segundos.

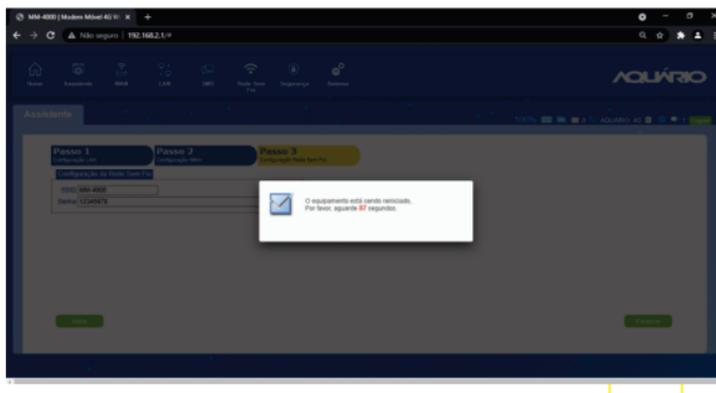

Pronto, agora o seu Modem Móvel 4G está configurado e pronto para uso.

## 5. Especificações Técnicas

<b>CHIPSET</b>	Qualcomm MDM9207
<b>FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO (REDE MÓVEL)</b>	2G - 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz.
	3G - 850 MHz e 2100 MHz.
	4G - B3(1800 MHz), B5(850 MHz), B7(2600 MHz) e B28(700 MHz).
<b>REDE SEM FIO</b>	Frequência: 2.4 GHz - 300 Mbps
	Modos: 802.11 b/g/n
	Largura do Canal: 20/40 MHz
<b>CONECTOR PARA ANTENA EXTERNA (CELULAR)</b>	TS-9
<b>BATERIA</b>	Tipo: Li-ion
	Capacidade: 2000 mAh (7.4 Wh)
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	5V DC/1A - Micro USB
<b>LED</b>	Bateria
	Rede Sem Fio
	Sinal
<b>BOTÕES</b>	Power
	WPS
	Reset

**TERMO DE GARANTIA**

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

**COBERTURA DA GARANTIA**

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

**CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA**

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

- a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em [www.aquario.com.br](http://www.aquario.com.br));
- b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000. A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo; O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado;

Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios.

## ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A solicitação da Garantia não será validada caso o produto apresente as seguintes condições:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Os lacres de segurança estejam rompidos;
- Apresente danos estéticos, como amassados e rachaduras;
- Apresente danos que não sejam relacionados à fabricação;
- Foi submetido à voltagem de linha elétrica incorreta, oscilações e sobretensão;
- Apresente defeitos não notificados dentro do período de garantia de 12 meses;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive os danos causados por agentes da natureza, como raios, umidade, maresia, inundações e desabamentos;
- Foi utilizado de forma incorreta, em desacordo com o manual de instruções ou a indicação da embalagem;
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual do usuário;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Aquário.

## CONDIÇÕES GERAIS

- A Garantia inclui a substituição das peças que apresentarem defeitos constatados, além da mão de obra;
- Os custos com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade do consumidor;
- Esse termo garante que a Aquário tem o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos seus produtos sem aviso prévio;
- É importante que o consumidor guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Qualquer dúvida, entre em contato com a Aquário pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo **telefone 0800 44 8000** ou pelo **WhatsApp +55 800 44 8000**.



*Agência Nacional de Telecomunicações*

06702-21-02250

Este equipamento não tem direito  
à proteção contra interferência  
prejudicial e não pode causar  
interferência em sistemas  
devidamente autorizados.

**AQUÁRIO** *mobi*

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA  
Avenida Sincler Sambatti, 9479 - CEP 87055-405  
Maringá - Paraná - Brasil - SAC 0800 44 8000  
CNPJ: 84.978.485/0001-82  
[aquariomobi.com.br](http://aquariomobi.com.br)